

F I A T 5 0 0



P R E T S A U D E M A R R A G E





Pour d'autres détails et explications, ou bien dans des conditions d'urgence, consulter la Notice d'Entretien

PLANCHE DE BORD



- 1 Levier gauche: commande feux externes - 2 Panneau outils - 3 Levier droite: commandes essuie-glace, essuie-glace arrière, trip ordinateur
4 Voiture-radio - 5 Compartiment porte-objets / Tiroir porte-documents caché
6 Commandes réchauffement / Ventilation / Climatisation - 7 Levier boîte de vitesse

PANNEAU OUTILS

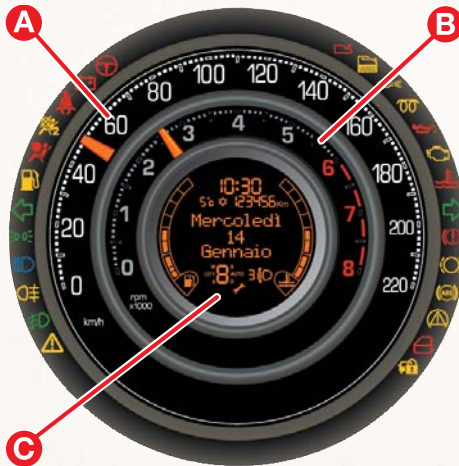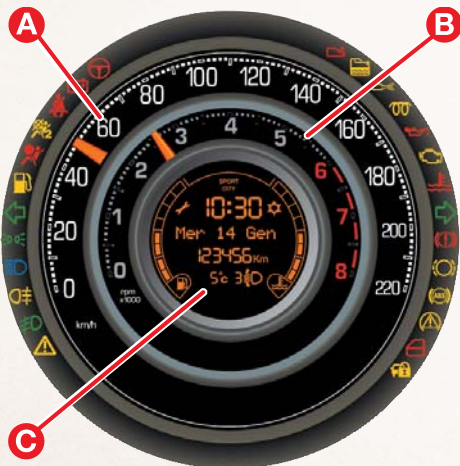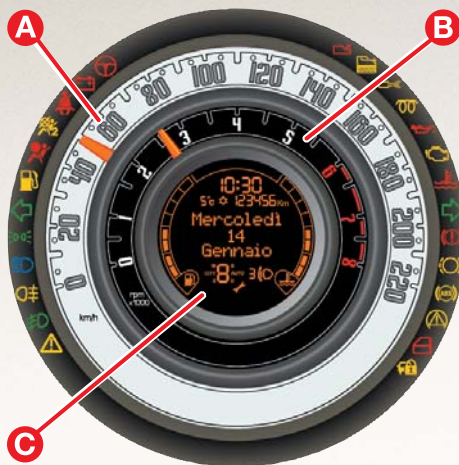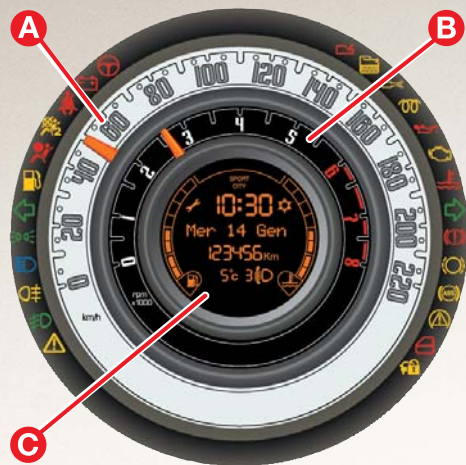

A Tachymètre (indicateur de vitesse)

B Compte-tours

C Ecran avec indicateurs digitaux de niveau carburant et température fluide refroidissement moteur.

Les témoins  et  ne sont présents que sur les versions Multijet.

LES CLES



Les clés sont livrées avec la Code card

La clé avec télécommande actionne à distance:

-  déblocage portes et portes hayon
-  blocage portes et portes hayon
-  déblocage seulement de la porte hayon.

La pièce métallique actionne:

- le contacteur d'allumage
- la serrure des portières
- blocage/déblocage bouchon carburant.

La clé fixe actionne:

- le contacteur d'allumage
- les serrures des portes e du hayon (lors-qu'il est prévu);
- blocage/déblocage bouchon carburant.

PORTIÈRES



Ouverture de l'externe

Appuyer sur le bouton  de la clé avec télécommande donc ouvrir la porte en tirant la poignée.

Fermeture de l'externe

Fermer la fente et donc appuyer sur le bouton  de la clé avec télécommande.

Fermeture de l'intérieur à portières fermées

Pousser le levier vers la portière **A**.

SIEGES




Réglages

Longitudinal: Soulever le levier **A** et pousser le siège vers l'avant ou vers l'arrière.

Hauteur: opérer sur le levier **B**.

Inclinaison dossier: tourner la poignée **C**.

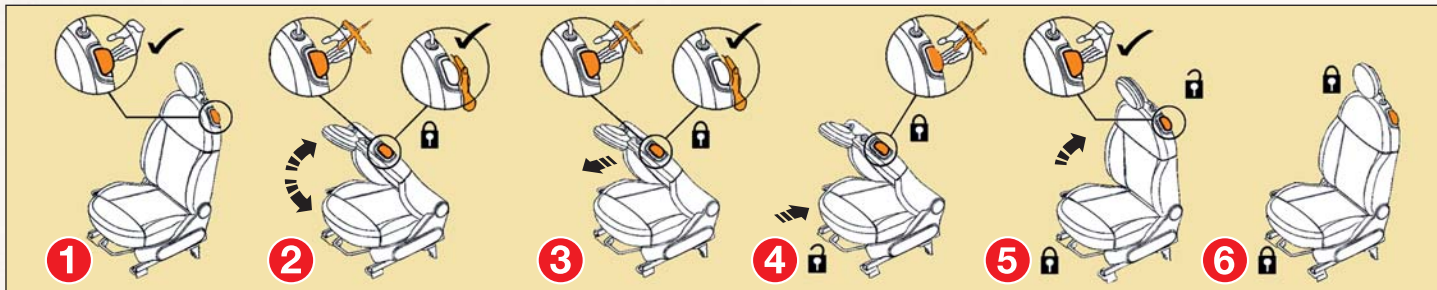

Accès aux sièges postérieurs

Opérer sur le levier pour débloquer le dossier, donc le relâcher (1). Basculer le dossier en avant jusqu'à atteindre le blocage en position de basculement (2). Pousser le siège en avant (3) donc accéder aux sièges postérieurs. Faire glisser le siège en arrière (4) jusqu'à atteindre la position initiale (lorsqu'il est prévu). Opérer sur le levier pour débloquer le dossier et le soulever (5) jusqu'au déclic de blocage (6),

VOLANT



Il peut être réglé en sens vertical (lorsqu'il est prévu).

- ❶ bloqué
- ❷ débloqué (réglage possible)

APPUIE-TETE



Avant

Réglage en haut: soulever l'appuie-tête.

Réglage vers le bas: appuyer sur le bouton **A** et baisser l'appuie-tête.




Arrières (lorsqu'il est prévu)

Porter les appuie-tête en position "extraction totale".

Pour les extraire, appuyer simultanément les touches **B** et **C** et les désenfiler vers le haut.

CEINTURES DE SECURITE

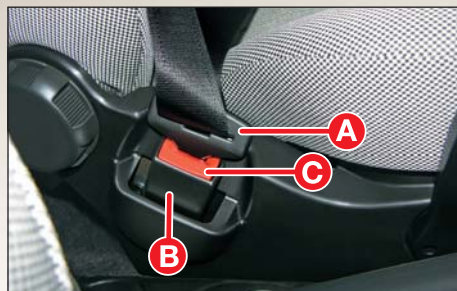

Pour les boucler: prendre la languette d'accrochage **A** et l'introduire dans le siège de la boucle **B**, jusqu'au déclic de blocage.

Pour les déboucler: Appuyer sur le bouton **C**.

RETROVISEURS



Rétroviseur interne manuel

Position normale ou anti-éblouissement: au moyen de levier **A**.

Rétroviseur interne électronique


È équipé de fonction automatique anti-éblouissement.

Pour activer la fonction:

– appuyer sur le bouton dans le paroi inférieur du rétroviseur.

Pour désactiver la fonction:

– appuyer encore sur le bouton.

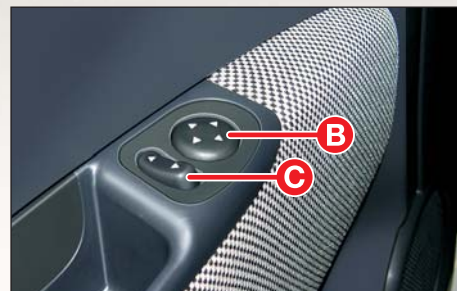

Rétroviseurs externes

B sélection rétroviseur gauche / droite

C réglage rétroviseur sélectionné.

LEVET AU VOLANT



Feux Extérieurs

☞ avec clé de contact sur **STOP**: feux éteints
avec clé de contact sur **MAR**: feux diurnes AV allumés (système D.R.L.) (*)


☞ feux de croisement allumés

☞ pousser le levier vers la planche feux de routes allumés

Indicateurs de direction (clignotants)

- ① feu de direction droite
- ② feu de direction gauche.

(*) Pour marchés/aménagements particuliers, le symbole ☞ pourrait être remplacé par le symbole ○.

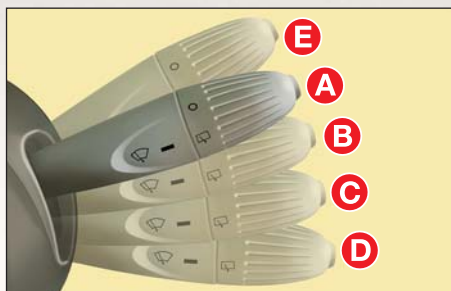

Essuie-glace

- A essuie-glace arrêté
- B fonctionnement à intermittence
- C fonctionnement continu lent
- D fonctionnement continu rapide
- E fonctionnement temporaire

Essuie-glace arrière

Couronne rouée ☞.

Essuie-glace

Tirer le levier vers le volant.

Essuie-glace AR

Pousser le levier vers la planche.

FEUX DE BROUILLARD AR FEUX DE BROUILLARD



Versions avec feux de brouillard

Allumage/éteignement

1^a pression: allumage feux de brouillard

2^a pression: allumage feux de brouillard AR

3^a pression: éteignement

FEUX D'URGENCE



Versions sans feux de brouillard

Allumage/éteignement feux de brouillard arrière

- appuyer le poussoir **A**.

Allumage/éteignement

- automatique: ils s'allument en cas de freinage d'urgence, ils s'éteignent en appuyant sur l'accélérateur;
- manuel: en appuyant sur le bouton **A** sur planche.

LEVE-GLACES ELECTRIQUES



Boutons de commande lève-glaces électriques (lorsqu'il est prévu)

- A** ouverture/fermeture glace AV gauche
- B** ouverture/fermeture glace AV droite

DEMARRAGE MOTEUR




Versions essence

- serrer le frein à main;
- levier de la boîte de vitesses au point mort;
- appuyer à fond sur la pédale de l'embrayage;
- tourner la clé de contact sur **AVV** et la relâcher dès que le moteur tourne.

Versions Multijet

- serrer le frein à main;
- levier de la boîte de vitesses au point mort;
- tourner la clé sur **MAR** et attendre l'éteignement des voyants  et .
- appuyer à fond sur la pédale de l'embrayage;
- tourner la clé sur **AVV** et la relâcher dès que le moteur tourne.


CONFORT CLIMATIQUE

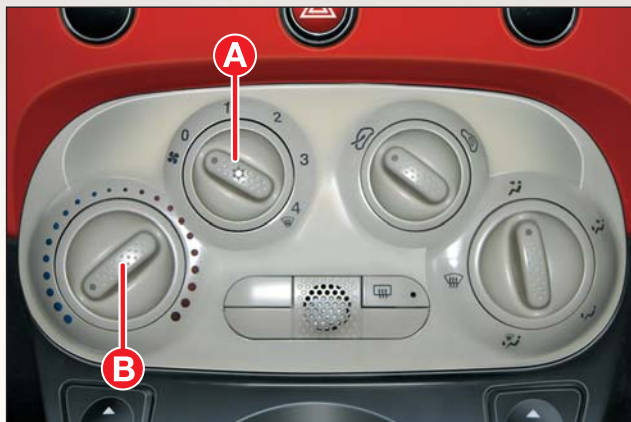

Climatiseur manuel

Allumage:
appuyer la poignée **A**.

Réglage température:
tourner la poignée **B**.

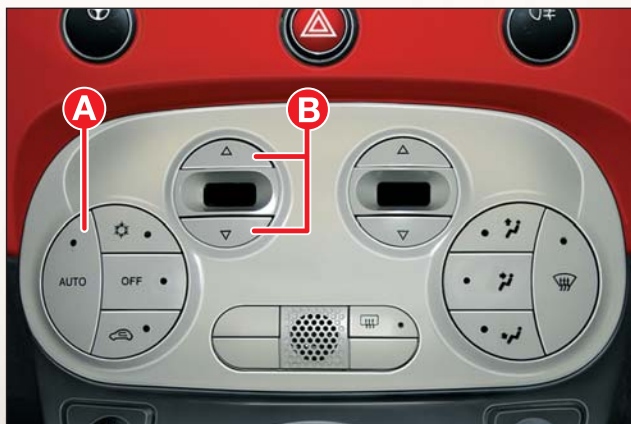

Climatiseur automatique

Allumage:
appuyer le bouton
AUTO A.

Réglage température:
au moyen des boutons **B**.

BOITE DE VITESSE



Pour engager la marche arrière **R** de la position de point mort soulever le collier glissant **A** sous la poignée et simultanément déplacer le levier vers droite et ensuite en arrière.

RAVITAILLEMENT



Ouverture bouchon réservoir

- ouvrir le couvercle **A**;
- tourner la clé de démarrage dans la serrure en sens contraire aux aiguilles d'une montre donc dévisser le bouchon **B**;
- pendant le ravitaillement placer le bouchon selon les consignes montrées dans la figure.

Versions essence

Utiliser seulement essence sans plomb avec un numéro d'octanes non inférieur à 95 R.O.N. (spécification EN228).

Versions Multijet

Utiliser seulement gazole pour transport automobile (spécification EN590).

VOITURE-RADIO



Touche	FONCTIONS GENERALES	Modalité
⏻	Mise sous tension Extinction	Pression sur la touche Pression prolongée sur la touche
+ / -	Réglage volume	Pression touche+: augmentation volume Pression touche -: Baisse du volume
FM AS	Sélection source radio FM1, FM2, FM Autostore	Pression courte cyclique de la touche
AM	Sélection source radio MW, LW	Pression courte cyclique de la touche
CD	Sélection source radio / CD	Pression courte cyclique de la touche
🔊	Activation / désactivation volume (MUTE / PAUSE)	Pression courte de la touche
AUD	Réglages audio: basses (BASS), aigus (TREBLE), balance G/D (BALANCE), balance avant / arrière (FADER)	Activation menu: pression courte touche Sélection du type de réglage: pression des boutons ▲ ou ▼ Réglage des valeurs: pression des boutons ◀ ou ▶
MENU	Réglage fonctions avancées	Activation menu: pression courte touche Sélection du type de réglage: pression des boutons ▲ ou ▼ Réglage des valeurs: pression des boutons ◀ ou ▶

Bouton	FONCTIONS RADIO	Modalités
	Recherche station radio: • Recherche automatique • Recherche manuelle	Recherche automatique: pression boutons ◀ ou ▶ (pression prolongée pour avancement rapide) Recherche manuelle: pression des touches ▲ ou ▼ (pression prolongée pour l'avance rapide)
I 2 3 4 5 6	Mémorisation station radio courante	Pression prolongée des touches respectivement pour présélection / mémoires 1 à 6
	Rappel station mémorisée	Pression brève des boutons respectivement pour préréglage / mémoires de 1 à 6

Bouton	FONCTIONS CD	Modalités
	Ejection CD	Pression courte de la touche
	Lecture plage précédente / suivante	Pression brève des boutons ◀ ou ▶
	Rebobinage / Avance rapide de la plage CD	Pression prolongée des boutons ◀ ou ▶
	Lecture dossier précédent / suivant (pour CD-MP3)	Pression courte des touches ▲ ou ▼



Tous les réglages décrits doivent être effectués exclusivement avec le véhicule arrêté.
Nous vous recommandons en outre de lire attentivement le Manuel d'utilisation et d'entretien avant de vous essayer à la conduite.