



FIAT PUNTO



**LECTEUR
MESSAGES SMS**

LECTEUR DE MESSAGES SMS

GENERALITÉS

Le lecteur de messages SMS intégré de **Blue&Me™** permet la lecture automatique, à l'aide du système sonore de votre voiture, des messages entrant sur votre téléphone portable doté de la technologie **Bluetooth®**, en interprétant aussi les abréviations et symboles éventuels à l'intérieur du texte du message.

Les fonctions du lecteur messages SMS sont gérées par les commandes sur le volant ou les commandes vocales de **Blue&Me™**.

Le lecteur de messages SMS de **Blue&Me™** vous permet de:


- Être informé, par un message d'avertissement sur l'affichage multifonction du tableau de bord, de l'arrivée d'un nouveau message SMS sur votre portable doté de la technologie **Bluetooth®**, avec l'indication du numéro/nom de l'expéditeur. De plus, **Blue&Me™** vous proposera de lire le message pour vous
- Gérer la liste des messages SMS reçus sur votre portable connecté par **Blue&Me™**
- Relire les messages SMS déjà reçus et mémorisés

- Effectuer, par les commandes sur le volant ou les commandes vocales, un appel vocal vers l'expéditeur du message SMS reçu
- Effacer, par les commandes sur le volant ou les commandes vocales, chaque message SMS ou bien toute la liste des messages SMS reçus.

Le système **Blue&Me™** est aussi en mesure de reconnaître et lire les abréviations éventuelles (par ex. "jtm" sera lu "je t'aime") et interpréter les symboles les plus communs (ex. :-)) sera lu "Sourire") utilisés jusqu'à présent dans la composition des messages SMS.

COMMANDES SUR LE VOLANT

Pour la description des commandes sur le volant et pour les fonctionnalités du lecteur messages SMS, se référer au tableau suivant.

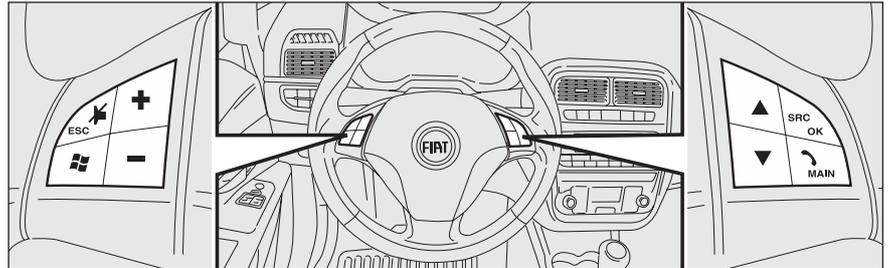

Touche	Pression brève (moins d'1 seconde)	Pression prolongée (plus d'1 seconde)
	<ul style="list-style-type: none"> – Activation du Menu Principal de Blue&Me™ – Validation de l'option de menu sélectionnée – Sélection du message visualisé 	–
	<ul style="list-style-type: none"> – Désactivation de la reconnaissance vocale – Interruption du message vocal – Interruption de la lecture du message SMS – Sortie du Menu Principal de Blue&Me™ – Sortie d'un sous-menu et retour à l'option de menu précédente – Sortie de la sélection courante sans mémorisation 	–
	<ul style="list-style-type: none"> – Activation de la reconnaissance vocale – Interruption du message vocal, de façon à donner une nouvelle commande vocale 	– Répétition du dernier message vocal prononcé par le système
+/-	– Réglage du volume sonore pendant la lecture d'un message SMS	–
	<ul style="list-style-type: none"> – Défilement des sélections de menu Blue&Me™ – Défilement des messages SMS dans la liste 	–
SRC/OK	<ul style="list-style-type: none"> – Validation de l'option de menu sélectionnée pendant l'interaction manuelle – Sélection du message visualisé 	–

Notes

- Pour beaucoup de fonctions, les commandes sur le volant **SRC/OK** et **MAIN** sont interchangeables et vous pouvez choisir la touche que vous préférez.
- Pour les deux modes d'activation des commandes sur le volant (pression brève ou prolongée), la fonction est activée quand on lâche la touche.
- Sur certaines versions, le symbole  pourrait être remplacé par •)). La touche correspondante conserve les mêmes fonctions.

EMPLOI DU LECTEUR MESSAGES SMS

Lecture d'un nouveau message SMS entrant

Quand il reçoit un nouveau message SMS, **Blue&Me™** vous prévient par un signal sonore et vous demande si vous désirez le lire (en fonction des options d'infos sélectionnées).

➔ Pour plus d'informations sur les options d'infos, se référer au paragraphe **Réglages d'infos**.

 Si vous souhaitez que **Blue&Me™** lise le message SMS reçu, appuyez sur **SRC/OK** ou **\MAIN**. Le message SMS sera lu en tenant compte des abréviations et symboles éventuels présents dans le texte.

Si vous ne désirez pas lire le message SMS, appuyez sur **↵/ESC**, **Blue&Me™** ne lira pas le message, mais le mémoriserá afin que vous puissiez le lire ultérieurement (pour plus d'informations, se référer au paragraphe **Lecture du dernier message reçu**).



Ou bien, à l'aide de l'interaction vocale: si vous prononcez "**Oui**", **Blue&Me™** lira le texte du message, en considérant les abréviations éventuellement présentes, alors que si vous ne désirez pas lire le message, il suffira de prononcer "**Non**", le système se chargera de le mémoriser pour vous donner la possibilité de le lire ultérieurement (pour plus d'informations, se référer au paragraphe **Lecture du dernier message reçu**).



Lecture du dernier message reçu

Quand il reçoit un message SMS, s'il a été lu ou non, **Blue&Me™** le mémoriserá à l'intérieur d'une liste de messages (se référer au paragraphe **Liste messages**).

Si vous désirez lire le dernier message reçu, activez le **Menu Principal** de **Blue&Me™** et sélectionnez l'option **LECTEUR MSG.**, puis appuyez sur **SRC/OK** ou **\MAIN**. Sélectionnez l'option **LIRE DERNIER** et appuyez sur **SRC/OK** ou **\MAIN**, **Blue&Me™** lira ainsi le texte du dernier message reçu.



Ou bien, à l'aide de l'interaction vocale: appuyez sur **☑** et prononcez "**Lire dernier**", **Blue&Me™** lira le texte du dernier message reçu.

Liste messages

Blue&Me™ mémorise jusqu'à 20 messages reçus (en présence de messages enchaînés, le nombre de messages mémorisés pourrait être inférieur) pendant la connexion à votre portable **Bluetooth®**. Quand la liste est pleine, la réception d'un nouveau message entraîne la suppression du message le plus ancien même s'il n'a pas encore été lu. Il est aussi possible d'effacer individuellement ou complètement les messages dans la liste (se référer au paragraphe **Gestion des messages SMS**).



Si vous désirez lire un message spécifique mémorisé, activez le **Menu Principal** de **Blue&Me™** et sélectionnez l'option **LECTEUR MSG.** et appuyez ensuite sur **SRC/OK** ou **\MAIN**.

Sélectionnez l'option **MSG. RECUS**, puis appuyez sur **SRC/OK** ou **\MAIN**. Faites défiler les messages mémorisés jusqu'à la visualisation de celui désiré, le système visualisera les informations sur l'identité de l'expéditeur du message SMS, si disponible. Sélectionnez **LIRE** et appuyez sur **SRC/OK** ou **\MAIN**, **Blue&Me™** lira le texte du message SMS sélectionné.



Ou bien, à l'aide de l'interaction vocale: appuyez sur  et prononcez "**Lecteur messages**"; après le signal sonore prononcez "**Messages reçus**"; **Blue&Me™** visualisera sur l'affichage les informations du premier message de la liste (si présent dans le répertoire, on visualisera le numéro de l'expéditeur du message SMS).

Il est possible de faire défiler la **Liste messages** en prononçant "**Précédent**" ou bien "**Suivant**"; quand vous visualiserez le message souhaité, prononcez "**Lire**", **Blue&Me™** lira le texte du message sélectionné.

Si vous prononcez "**Effacer**", le système effacera le message sélectionné.

Gestion des messages SMS

Pour chaque message SMS reçu, **Blue&Me™** vous permet de:

- le lire
- appeler directement le numéro de téléphone de l'expéditeur
- l'effacer



Pour réaliser cela pendant la lecture du message, activez le **Menu Principal** de **Blue&Me™**, ensuite à l'aide des touches **SRC/OK** ou **\MAIN** on pourra sélectionner la fonction désirée.



Ou bien, à l'aide de l'interaction vocale: appuyez sur  et prononcez "**Lire**" ou "**Appeler**" ou bien "**Effacer**", le système sélectionnera l'option choisie.

Suppression de tous les messages

Blue&Me™ peut mémoriser jusqu'à 20 messages SMS, la réception d'un nouveau message effacera de la liste le message le plus ancien. Il est possible d'effacer tous les messages SMS présents dans la mémoire de **Blue&Me™** par une seule commande.



Si vous souhaitez effacer tous les messages, activez le **Menu Principal** de **Blue&Me™** et sélectionnez **EFFACER TOUT**, puis appuyez sur **SRC/OK** ou **\MAIN**, le système vous demandera **EFFACER MSG.?**, validez la suppression en appuyant sur la touche **SRC/OK** ou **\MAIN** ou annulez en appuyant sur la touche **↵/ESC**.



Ou bien, à l'aide de l'interaction vocale: appuyez sur **☑** et prononcez "**Lecteur messages**".

Après le signal sonore, dites "**Effacer tous**"; **Blue&Me™** vous demandera "**Effacer tous les messages du véhicule ?**", prononcez "**Oui**" pour valider la suppression de tous les messages SMS du système, ou bien dites "**Non**" pour annuler la suppression.

Réglages d'infos

Le lecteur messages SMS de **Blue&Me™** permet de sélectionner le mode de transmission des informations quand on reçoit un nouveau message SMS parmi trois possibilités:

☐ **AUDIO+VISUEL:**

Blue&Me™ signale que la réception d'un nouveau message a eu lieu soit sur l'affichage du tableau de bord soit par un signal sonore. **Blue&Me™** propose aussi la lecture du message.

☐ **VISUEL SEUL:**

Blue&Me™ ne communique que visuellement, par l'affichage sur le tableau de bord, que la réception d'un nouveau message SMS a eu lieu. Le message reçu pourra être lu aussi dans un deuxième temps (voir paragraphes Lecture du dernier message reçu et Liste messages).

☐ **DESACTIVE:**

Blue&Me™ désactive le **Lecteur Messages SMS**, ainsi la réception d'un nouveau message SMS ne sera pas signalée ni aucun message ne sera envoyé au système lors de la réception.



Activez le **Menu Principal** de **Blue&Me™**, sélectionnez l'option **LECTEUR MSG.**, et appuyez ensuite sur **SRC/OK** ou **\MAIN**. Sélectionnez l'option **TYPE D'INFOS** et faites défiler les trois options disponibles à l'aide des touches **▲** ou **▼**, sélectionnez l'option et appuyez sur **SRC/OK** ou **\MAIN**.



Ou bien, à l'aide de l'interaction vocale: appuyez sur **☑** et prononcez "**Lecteur messages**", après le signal sonore dites "**Type d'infos**"; **Blue&Me™** vous donnera la liste des options disponibles, que vous pouvez sélectionner au choix en disant "**Lecteur désactivé**" ou "**Info audio et visuelle**" ou bien "**Info visuelle seule**".

Liste des téléphones qui acceptent la fonction de Lecteur Messages SMS de Blue&Me™

Blue&Me™ est compatible avec la plupart des portables qui acceptent la spécification **Bluetooth®** 1.1 et le profil HandsFree 1.0 (se référer aux caractéristiques de connexion **Bluetooth®** indiquées sur le mode d'emploi du portable). A cause des possibles versions différentes de logiciel disponibles sur le marché pour les différents modèles de portable, certaines fonctions pourraient ne pas correspondre exactement à ce qu'on a décrit dans ce mode d'emploi. Le tableau ci-après indique les portables qui, lors de la parution de ce mode d'emploi, ont été soumis à un essai complet des fonctions avec le Lecteur Messages de **Blue&Me™**.

Marque	Modèle
Motorola®	V525
	V600
	V635
	V3 Razr
Nokia®	6230
	6230i
	6820
	6822a
Sony-Ericsson®	K700i
	K750i
	T610
	T630
	T637
Samsung®	Z600
	S710a
	SGH-i750

Note Certains portables indiqués sur la liste pourraient ne pas accepter la transmission de messages SMS enchaînés (plus de 160 caractères). Se référer au mode d'emploi de son portable.

Note sur les marques

Microsoft® et Windows® sont des marques déposées de Microsoft Corporation.

Sony® est une marque déposée de Sony Corporation.

Ericsson® est une marque déposée de Telefonaktiebolaget LM Ericsson.

Motorola® est une marque déposée de Motorola, Inc.

Nokia® est une marque déposée de Nokia Corporation.

Samsung® est une marque déposée de Samsung Group.

Toutes les autres marques de fabrique appartiennent aux propriétaires correspondants.

TABLEAU DES COMMANDES VOCALES POUR LECTEUR MESSAGES SMS

